

Betriebshandbuch

Aqua Feline Keramik Katzenbrunnen



www.aqua-feline.de

Aufbau- und Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie die nachfolgende Anleitung sorgfältig durch und beachten die Sicherheitshinweise!

Überprüfen Sie zunächst ob alle Teile vorhanden sind:

- 1x Oberschale mit Auslaufstutzen (vormontiert)
- 1x Unterschale mit Silikonring (vormontiert)
- 1x Eheim® Qualitätspumpe mit Grobschmutzfilter (vormontiert)
- 3x Saugfüßchen für Pumpe
- 1x Silikonschlauch
- 1x Winkelstutzen
- 4x 3M® Gummifüßchen
- 1x Schlauch-Reinigungsbürste

Inbetriebnahme:

Montieren Sie die selbstklebenden 3M® Gummifüßchen auf die Unterseite der Unterschale (Bild 1) (Gummifüßchen sind nicht spülmaschinengeeignet). Stellen Sie die Unterschale an dem Ort auf, an dem der Katzenbrunnen stehen soll. Achten Sie darauf, dass der Untergrund eben und in Waage ist. Der Aufstellort sollte nicht direkt in der Nähe der Futterstelle und dem Katzenklo sein.

Montieren Sie nun die Saugfüßchen (**Bild 2**) an die Unterseite der Pumpe (drücken + drehen).

Bild 1:



Bild 2:



Befeuchten Sie nun die Gummi-Füßchen der Pumpe und setzen diese **möglichst nah am Rand der Unterschale** ein (**Bild 3**)

Bitte beachten: Wird die Pumpe zu weit mittig eingesetzt, kann die Oberschale nicht mehr richtig aufgesetzt werden. Zudem kann der Silikonschlauch **abknicken**, was zu einem reduzierten oder **gar keinem** Wasserauslauf führen kann!

Über den Pumpendruck-Regler (**Bild 4**) kann der Ausfluss des Wassers ein wenig geregelt werden. Schieber ganz nach unten geschoben (-) minimaler Druck. Schieber ganz nach oben geschoben (+) maximaler Druck. Stellen Sie den Regler zunächst auf (-) minimaler Druck. Später im Betrieb können Sie den Wasserdruck nach belieben einstellen.

Betriebshandbuch

Aqua Feline Keramik Katzenbrunnen



www.aqua-feline.de

Bild 3:



Bild 4:



Drehen Sie nun die Oberschale um und verbinden den Silikonschlauch mit dem inneren Auslaufstutzen der Oberschale und dem Winkelstutzen (**Bild 5**). Bitte möglichst weit auf die Stutzen schieben, damit der Silikonschlauch gut sitzt.

Nehmen Sie nun die Oberschale in eine Hand und stecken Sie mit der anderen den Winkelstutzen auf die Pumpe. **Der Winkelstutzen zeigt hierbei in Richtung Mitte der Unterschale (Bild 6)**. Bitte achten Sie darauf, dass der Silikonschlauch beim Aufstecken des Winkelstutzen nicht verdreht oder abgeknickt wird. Um den Winkelstutzen wieder herauszubekommen, ist eine leicht drehende Bewegung notwendig.

Bild 5:



Bild 6:



Setzen Sie nun vorsichtig die Oberschale auf die Unterschale und achten dabei auf das Kabel der Pumpe. Die Oberschale hat eine **Vertiefung** um das Pumpenkabel problemlos durchzuführen (**Bild 7**). Achten Sie darauf, dass die Oberschale sauber auf dem **Silikonring der Unterschale aufsitzt**. Falls nicht, korrigieren Sie die Position der Oberschale durch leichtes drehen im- oder gegen den Uhrzeigersinn (**Bild 8**).

Betriebshandbuch

Aqua Feline Keramik Katzenbrunnen



www.aqua-feline.de

Bild 7:



Bild 8:



Füllen Sie zunächst **2 Liter** Wasser ein (**Bild 9**) und stecken danach den Stromstecker in die Steckdose. In den ersten Sekunden nach der Inbetriebnahme hören Sie ein gurgeln der Pumpe. Dies ist völlig normal und vergeht in kurzer Zeit, sobald die Luft entwichen ist. Um dies zu beschleunigen, ziehen Sie ein paar Mal den Stromstecker aus der Steckdose.

Füllen Sie nun Wasser bis zum maximalen Wasserstand auf. Den maximalen Wasserstand erkennen Sie, sobald sich das kleine "Becken" bis ca. Mitte gefüllt hat (**Bild 10**). Die gesamte Wassermenge beträgt somit maximal ca. **2,5 L (+- 200ml)**. **Fertig!**

Bild 9:



Bild 10:



Sicherheits- und Pflegehinweise

- Schliessen Sie den Aqua Feline Katzenbrunnen nur an einer Fehlerstrom-Schutzschalter (FI) 230V geschützten Steckdose an!
- Überprüfen Sie das Kabel regelmäßig auf Beschädigungen.
- Schliessen Sie den Brunnen keinesfalls an, wenn Stecker oder Kabel beschädigt sind.
- Achten Sie darauf, dass der Netzstecker nicht nass wird und nicht nass eingesteckt wird.
- Entfernen Sie den Netzstecker niemals durch Ziehen am Kabel.
- Ziehen Sie bei allen Arbeiten am Brunnen den Netzstecker aus der Steckdose.
- Kinder niemals unbeaufsichtigt in die Nähe des Katzenbrunnens lassen.
- Verwenden Sie den Trinkbrunnen nicht im Freien.

Betriebshandbuch

Aqua Feline Keramik Katzenbrunnen



www.aqua-feline.de

- **Pumpe niemals trocken laufen lassen. Beim defekt verfällt der Gewährleistungsanspruch.**
- **Unternehmen Sie keine Versuche die Pumpe selbst zu reparieren.**
- **Reinigen Sie den Brunnen und Pumpe mindestens einmal wöchentlich gemäß Reinigungsanleitung.**
- **Wechseln Sie das Wasser spätestens alle zwei bis drei Tage vollständig aus.**

Bei Nichtbeachtung der Sicherheits- und Pflegehinweise übernehmen wir keine Haftung für entstehende Schäden!

Reinigungsanleitung des Brunnens und der Pumpe

Damit Sie lange Freude an Ihrem Katzenbrunnen haben, muss dieser regelmäßig gereinigt und bei kalkhaltigem Wasser entkalkt werden.

Bitte ziehen Sie immer den Netzstecker, wenn Sie Arbeiten am Katzenbrunnen durchführen!

Reinigung der Unter- sowie Oberschale

Die hygienische Reinigung der Unter- und Oberschale (**Bild 1 + 2**) ist sehr einfach, da keine schwer zugänglichen Ecken oder Kanten vorhanden sind. Verwenden Sie bei Handwäsche handelsübliches Spülmittel. Die Unterschale sowie die Oberschale sind spülmaschinengeeignet. Bitte beachten Sie jedoch, dass sich die 3M® Gummifüßchen der Unterschale in der Spülmaschine ablösen können. Nehmen Sie den Silikonring der Unterschale vor dem Waschgang ab.

Bild 1:



Bild 2:



Reinigung der Pumpe und des Grobschmutzfilters

Je nach Härtegrad des Leitungswassers wird geraten, mindestens einmal die Woche zu reinigen und zu entkalken. Zum entkalken eignen sich nur handwarme und niedrig konzentrierte Lösungen. Sehr gut geeignet ist milde Essiglauge, milde Zitronensäurenlauge sowie milde Entkalker.

Bitte unternehmen Sie keine Reinigungsversuche mit heißen/kochenden sowie aggressiven Lösungen.

Dies kann zur Beschädigung der Pumpe führen!

Die Pumpe muss zur Reinigung in wenigen Schritten zerlegt werden.

Nehmen Sie zunächst den Filterbehälter (**Bild 3**) und danach den Pumpendeckel (**Bild 4**) ab.

Betriebshandbuch

Aqua Feline Keramik Katzenbrunnen



www.aqua-feline.de

Bild 3:



Bild 4:




Nehmen Sie den Grobschmutzfilter aus dem Filterbehälter (Bild 5) und ziehen Sie das Pumpenrad/Propeller aus der Pumpe (am besten gehen Sie das mit einer Pinzette an (Bild 6))

Bild 5:



Bild 6:

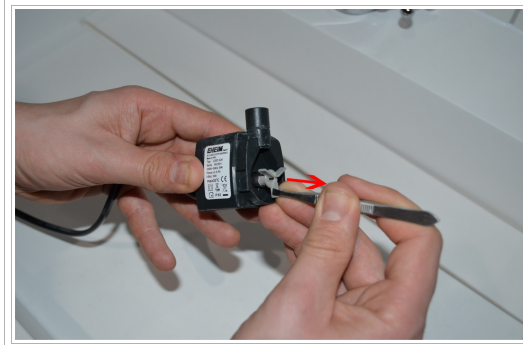

Spülen Sie nun alle Teile der Pumpe unter lauwarmen, fließendem Wasser gründlich aus und legen diese für ca. 1 Stunde in Ihre Entkalkerlösung (**Bild 7**)

Bild 7:



Übergießen Sie nun den Grobschmutzfilter mit kochendem Wasser, um diesen Keimfrei zu bekommen (**Bild 8**)

Betriebshandbuch

Aqua Feline Keramik Katzenbrunnen



www.aqua-feline.de

Bild 8:



Der Grobschmutzfilter ist für den Dauereinsatz geeignet und sollte auch ab und zu entkalkt werden. Sollte sich dieser nicht mehr reinigen lassen oder er einfach nicht mehr schön aussieht, tauschen Sie diesen aus (als Zubehör erhältlich).

Reinigen Sie nun mit der Schlauch-Reinigungsbürste den Silikonschlauch, Auslaufstutzen der Oberschale und den Winkelstutzen (**Bild 9 + 10 + 11**) Fertig!

Bild 9:

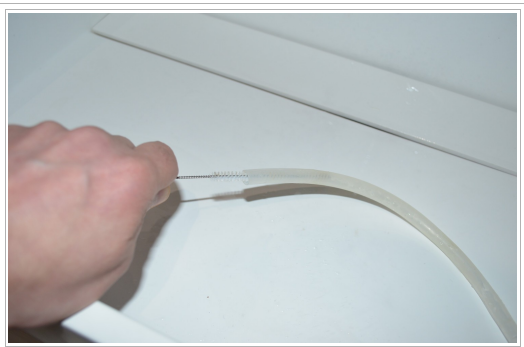


Bild 10:



Bild 11:



Betriebshandbuch

Aqua Feline Keramik Katzenbrunnen



www.aqua-feline.de

Kalk ist im nassen Zustand nicht sichtbar, was den Anschein einer notwendigen Reinigung trüben könnte. **Bild 12** zeigt eine verkalkte Pumpe im trockenen Zustand.

Bild 12:



Sollte Ihr Leitungswasser einen hohen Kalkgehalt aufweisen, führt dies zum erhöhten Reinigungsaufwand. In diesem Fall empfehlen wir das Wasser abzukochen oder stilles Wasser aus Ihrem Supermarkt zu verwenden.

Fehlersuche

Bitte lassen Sie Ihre Katze(n) genügend Zeit um sich an den Aqua Feline Katzenbrunnen zu gewöhnen. Besonders ältere und kranke Tiere reagieren anfangs oft scheu auf neue „Gegenstände“ in ihrer Umgebung.

Brunnen macht Geräusche/Kein oder wenig Wasserauslauf

Zu wenig Wasser vorhanden:

Füllen Sie Wasser bis zum maximalen Stand auf.

Pumpe lose:

Kontrollieren Sie die Position der Pumpe und das alle Gummi-Füßchen richtig montiert sind und die Füßchen saugend an der Unterschale sitzen. Ggf. Unterschale und Gummi-Füßchen reinigen.

Pumpe verschmutzt und/oder verkalkt:

Reinigen Sie die Pumpe und den Grobschmutzfilter gemäß Reinigungsanleitung und entkalken diese. Kalk am Pumpenrad/Propeller führt zur „Unwucht“ und zum „brummen“ der Pumpe.

Oberschale sitzt nicht richtig:

Prüfen Sie den Sitz der Oberschale und ob der Silikonring richtig montiert ist.

Silikonschlauch abgeknickt oder verschmutzt:

Kontrollieren Sie, ob beim auflegen der Oberschale der Silikonschlauch nicht verdreht wurde und der Winkelstutzen in Richtung Unterschale Mitte zeigt.

Reinigen Sie den Silikonschlauch, Auslaufstutzen und den Winkelstutzen mit der Reinigungsbürste.

- WIR WÜNSCHEN IHNEN NUN VIEL FREUDE MIT IHREM NEUEN AQUA FELINE -